

Gamme
ÉPANDEURS

Agrovis Semoir

2 VIS

Localisateur



CONSTRUCTEUR
DE MACHINES
VITICOLES

Agrovis

Semoir

2 VIS



Caisse profilée

Caractéristiques techniques

		Série	Options
DESCRIPTIF			
Épandage	Localisé	●	
Débit hydraulique nécessaire	40L/mn	●	
Entraînement	hydraulique	●	
Fond	2 vis sans fin de distribution	●	
Longueur des vis (mm)	630	●	
Sorties	Orientables	●	
Prédisposition pour vis interchangeable		●	
Descentes polyuréthane annelées		●	
Fixation	Gogue 50x50	●	
DIMENSIONS			
Hauteur utile (mm)	700	●	
Largeur de caisse Droite (mm)	500	●	
(Montage arrière ou pour enjambeur 3 roues)			
Largeur de caisse Profilée (mm)	600	●	
(Montage entre roues)			
Longueur de caisse utile (mm)	1000	●	
Longueur de caisse HT (mm)	1300	●	
CHOIX DES VIS			
Vis organiques 100/42 pas 50x29			●
Vis chimiques 100/80 pas 10x10 nylon			●
Vis intermédiaires 100/60 pas 50x20			●
Vis gros débit 100/42 pas 100x29			●
CAISSE			
Hausses	De 200 mm		●
Compteur de rotation des vis			●
Bâche de couverture			●

CAPACITÉ

Volume	0,28 m³
Hausses	0,08 m³

VOTRE REVENDEUR

Le **semoir AGROVIS** assure un **épandage précis et localisé**, des différents **engrais chimiques et organiques** suivant la dose/hectare, pour enjambeur ou tracteur interligne.

Distribution

Le semoir **dispose de 2 vis sans fin de distribution** pour un apport régulier d'engrais.

Les **vis sont interchangeables** et permettent de s'adapter aux différents types d'engrais à épandre et à la dose/hectare souhaitée.

Les **deux sorties orientables** combinées aux **descentes souples** permettent un acheminement précis de l'engrais au sol.


Caisse

La **Caisse droite** est adaptée à des cultures standards pour un **montage fixé à l'arrière du tracteur**.

La **Caisse profilée** est conçue pour un **montage sur porte-outils d'enjambeurs** notamment où l'espace et la précision sont essentielles.

OPTIONS

- **VIS INTERCHANGEABLES :**
Chaque **vis est conçue pour s'adapter** aux différents engrais et au dosage hectare souhaité :
 - ▶ Vis organiques,
 - ▶ Vis chimiques,
 - ▶ Vis intermédiaires,
 - ▶ Vis gros débit

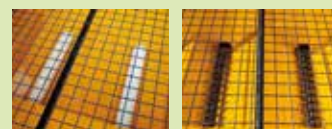

- **LES RÉHAUSSES** augmentent la capacité du semoir.
- **LE COMPTEUR DE ROTATION DES VIS** est un indicateur en cabine qui permet de contrôler la vitesse de rotation des vis (en tr/min) :
 - ▶ assure la régularité de la dose/hectare,
 - ▶ évite les surdosages ou sous-dosages,
 - ▶ surveille les blocages ou dysfonctionnements.



GRV SAS
814 route de Lanques
71260 Péronne
Tél. 03 85 36 98 36
grv@orange.fr

www.grv-production.com